

**cs Návod k obsluze**


Vysokotlaký čistící přístroj

**HD 7/122**

**HD 7/122 TS**

**HD 10/122**

**HD 10/122 TS**

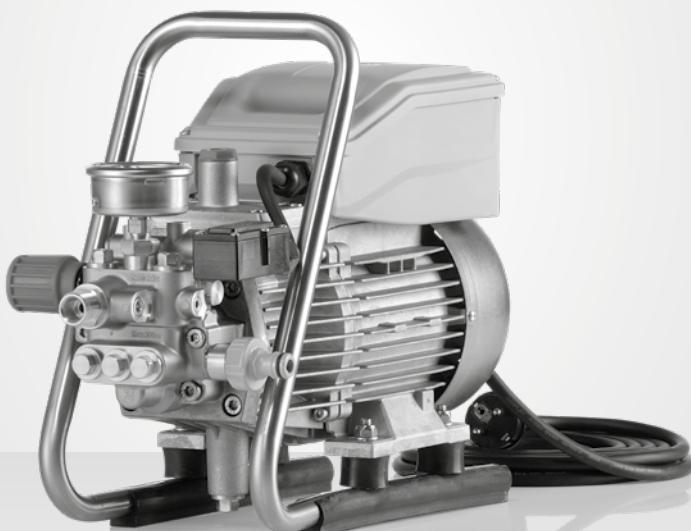

## Návod k obsluze

Vysokotlaký čistící přístroj

**HD 7/122**  
**HD 7/122 TS**  
**HD 10/122**  
**HD 10/122 TS**

### **Návod k obsluze!**

Tento návod k obsluze je překladem originálního návodu k obsluze. Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny! Technická data najdete v seznamu náhradních dílů. Výpis náhradních dílů je součástí návodu k obsluze. Uschověte oba sešity k pozdějšímu použití nebo pro dalšího majitele.

## Vážený zákazníku,

rádi bychom vám srdečně poblahopřáli k vašemu novému vysokotlakému čisticímu přístroji a poděkovali vám za nákup!

Rozhodli jste se pro absolutně kvalitní výrobek!

Vysokotlaké čisticí přístroje přesvědčí svým příručním, kompaktním provedením a robustní použitelností pro všední den.

Maximální přesnost a přesné dodržení rozměrů doplněné technologickým balíčkem skládajícím se z bezpočtu detailů v součtu znamenají rozdíl ve výkonu, bezpečnosti a dlouhé životnosti.

K usnadnění manipulace s vysokotlakým čisticím přístrojem vám na následujících stránkách poskytneme vysvětlení stroje **HD 7/122**, **HD 7/122 TS**, **HD 10/122** a **HD 10/122 TS**. Obrázky se mohou v závislosti na druhu vybavení nebo příslušenství lišit vašeho přístroje.

<b>Obsah</b> .....	4
<b>Piktogramy použité</b> .....	5
<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	6
<b>Popis zařízení</b> .....	10
<b>Všeobecné předpisy</b> .....	12
<b>Pokyny pro fungování</b> .....	14
<b>Uvedení do provozu</b> .....	18
<b>Přímé nasávání</b> .....	22
<b>Vyřazení z provozu</b> .....	23
<b>Malé opravy které si můžete udělat sami</b> .....	24
<b>Příslušenství značky Kränzle</b> .....	30
<b>Prohlášení o shodě EU</b> .....	32
<b>Poskytnutí záruky</b> .....	33
<b>Zkušební zpráva</b> .....	34

## Piktogramy použité v návodu k obsluze



V případě nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození životního prostředí.



Pokyny k použití vysokotlakého čisticího přístroje. Při jejich nedodržení může dojít k nadmernému opotřebení nebo k úplnému zničení přístroje HD 7/122, HD 7/122 TS, HD 10/122 a HD 10/122 TS.



Varování!  
V případě nedodržení tohoto pokynu může dojít k těžkým zraněním!

## Piktogramy použité na vysokotlakém čisticím přístroji



Vysokotlaký paprsek může být při neodborném používání nebezpečný. Vysokotlakým vodním paprskem nesmíte mířit na osoby, zvířata, aktivní elektrické vybavení ani na samotný vysokotlaký čisticí přístroj.



Vysokotlaký čisticí přístroj se nesmí připojit přímo na veřejnou síť pitné vody.



Nebezpečí popálení o horké plochy!



Výrobky označené tímto symbolem mohou obsahovat součásti, které při nesprávné likvidaci mohou představovat riziko pro zdraví a životní prostředí. Nesmíte je likvidovat spolu s komunálním odpadem.

## Piktogramy použité na obalu



Tento symbol označuje obalový materiál, který můžete recyklovat, a nesmí být likvidován v běžném komunálním odpadu. Informace o správné likvidaci odpadu najdete ve směrnici o recyklaci odpadu, která je platná v místě vašeho bydliště.

Personál obsluhy musí používat potřebný ochranný oděv například vodotěsné návleky, gumové holínky, ochranné brýle, ochrana sluchu, pokryvku hlavy atd. Je zakázáno přístroj používat v přítomnosti osob bez dostatečného ochranného oděvu!

Při použití vysokotlakých čisticích přístrojů může vznikat aerosol. Aerosol je směsí pevných nebo kapalných částeček a plynu. Vdechování aerosolu může způsobit újmu na zdraví. Zaměstnavatelé jsou povinni provést analýzu ohrožení tak, aby byla v závislosti na čistěném povrchu a prostředí stanovena potřebná ochranná opatření proti vdechování aerosolu. Dýchací masky třídy FFP 2 nebo vyšší jsou vhodné k ochraně před aerosolem na vodní bázi.

Pokud necháte vysokotlaký čisticí přístroj bez dozoru, musí být vždy vypnut síťovým odpojovačem.

Materiály s obsahem azbestu a jiné materiály obsahující zdraví škodlivé látky nesmí být rozprašovány!

Nikdy nerozprašujte hořlavé kapaliny a kapaliny obsahující rozpouštědla jako jsou ředitla na lak, benzín, olej nebo podobné kapaliny! Při rozprašování takových materiálů hrozí nebezpečí exploze!

Vysokotlaký paprsek může způsobit poškození čistěného objektu, například pneumatik. Proto dodržujte minimální vzdálenost 30 cm!

Před uvedením vysokotlakého čisticího přístroje do provozu zkонтrolujte součásti (vysokotlaká hadice, síťový připojovací kabel, bezpečnostní vypínací pistole) na poškození. Vadné, respektive poškozené součásti neprodleně vyměňte!

Používejte pouze vysokotlaké hadice, spojky a armatury, doporučené výrobcem Kränze. Tyto výrobky zaručují bezpečnost provozu přístroje.

Při použití prodlužovacího kabelu musíte pamatovat, že musí být vhodný k venkovnímu použití, spoj musí být suchý a prodlužovací kabel musí být umístěn nad zemí. Doporučujeme použití kabelového bubnu, jehož zásuvka je minimálně 60 mm nad zemí.


Elektrický přívodní kabel smíte vyměnit pouze za originální elektrický přívodní kabel od výrobce a výměnu smí provést elektrikář.

Bezpečnostní prvky slouží k ochraně uživatele a nesmí být uvedeny mimo provoz nebo obcházena jejich funkce.


Používejte vysokotlaký čisticí přístroj správným způsobem. Uživatel se musí přizpůsobit místním podmínek a musí dát pozor na osoby v nebezpečném prostoru!

Při použití na výše položených místech, na kterých hrozí nebezpečí pádu, musíte přístroj zajistit proti nechtěnému pohybu nebo pádu.


Osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi (včetně dětí) nesmějí vysokotlaký čisticí přístroj používat!

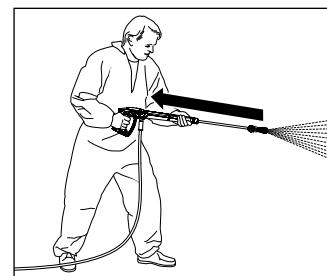


Pamatujte, že při čištění vodou pod vysokým tlakem dochází na trubici ke vzniku citelného zpětného rázu. Proto nezapomeňte na stabilní postoj (viz technické údaje).

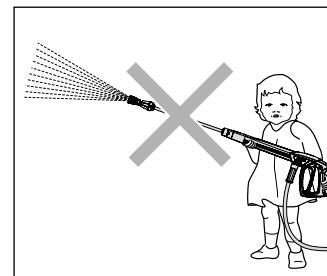


Děti a nepoučené osoby nesmějí s vysokotlakými čisticími přístroji pracovat! Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.

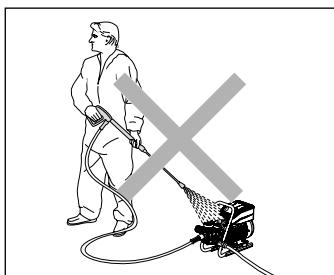


Na vysokotlaký čistící přístroj nestříkejte!  
Vysokotlaký čistící přístroj nevystavujte mlze  
z vysokotlakého paprsku!

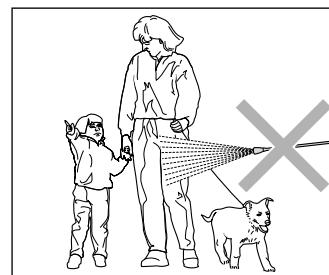


Vysokotlaký paprsek nesměrujte nikdy na lidi nebo  
zvířata! Vysokotlaký paprsek nikdy nesměrujte na  
sebe ani na jiné osoby, a to ani v případě, že chcete  
čistit oblečení nebo obuv.

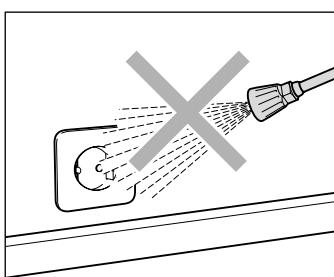


Nemířte vysokotlakým vodním paprskem na zásuvky  
nebo jiná elektrická zařízení! Všechny součásti  
vedoucí elektrický proud nacházející se v pracovní  
oblasti musí být chráněny před stříkající vodou.

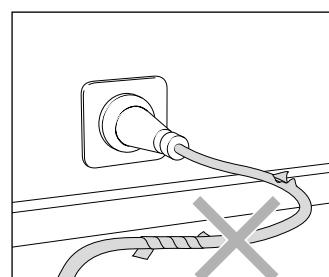


Používejte pouze síťový připojovací kabel v bez-  
vadném stavu! Síťový připojovací kabel nepoško-  
zujte ani neodborně neopravujte (trhání za kabel,  
mačkání, přejízdění...).

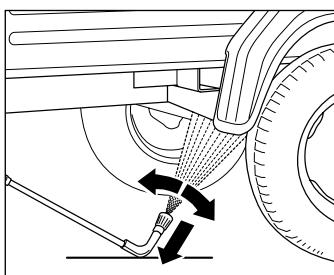

Při používání spodní trubice trubici bezpodmínečně  
položte! Je třeba dbát na to, že v případě ohnutí,  
popřípadě zalomení stříkacích trubic dochází při  
zpětném rázu k ne nepodstatnému krouticímu  
momentu! (Spodní trubice je díl příslušenství a  
je k dostání jako přídavné vybavení na požádání.)

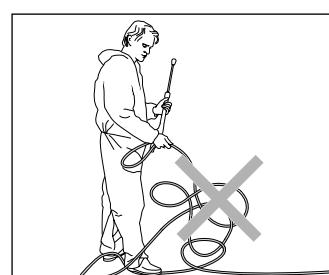


Vysokotlakou hadici netahejte se smyčkami nebo  
zlomy! Vysokotlakou hadici nepřetahujte přes  
ostré hrany!

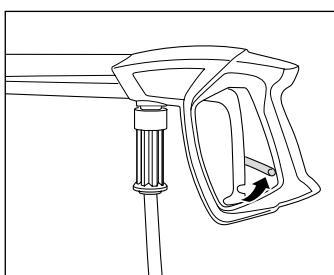


Po každém použití zajistit bezpečnostní uzávěr na  
bezpečnostní vypínači pistoli, tak aby se zabránilo  
neplánovanému stříkání!

**Konstrukce:**

HD 7/122, HD 7/122 TS, HD 10/122 a HD 10/122 TS je přenosný vysokotlaký čisticí přístroj. Konstrukce je patrná ze schématu.

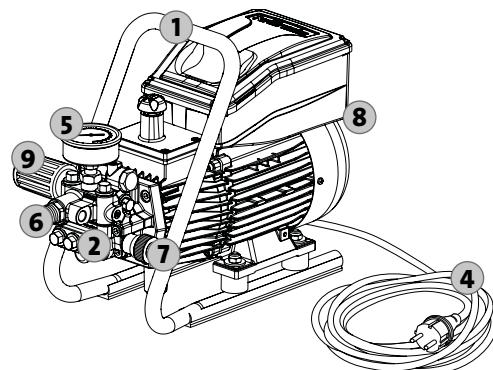


HD 7/122, HD 10/122

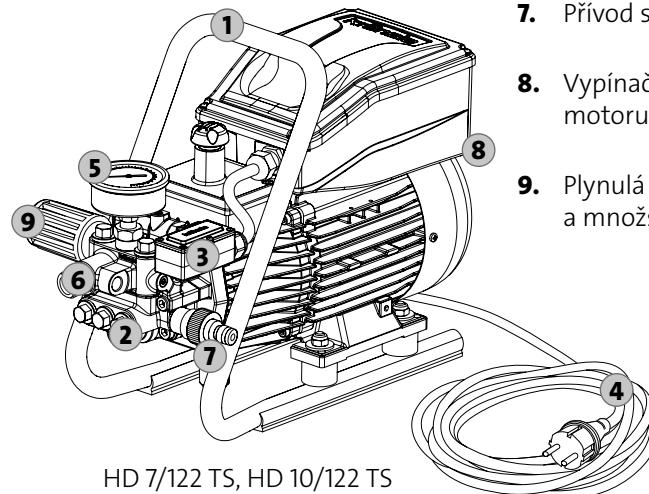


HD 7/122 TS, HD 10/122 TS

1. Držadlo pro pohodlné přenášení
2. Hlava čerpadla ze speciální mosazi
3. Vypínač start / stop  
(HD 7/122 TS, HD 10/122 TS)
4. Sítový připojovací kabel se sítovým konektorem
5. Velký manometr z nerezové oceli
6. Výstup čerpadla / přípojka vysokotlaké hadice
7. Přívod s vodním vstupním sítěm
8. Vypínač ZAP/VYP s ochranou motoru
9. Plynulá regulace tlaku a množství vody

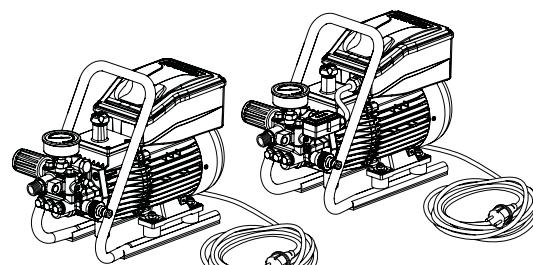**Koupili jste si výrobek:**


1. Kränzle - Vysokotlaký čisticí přístroj  
HD 7/122  
HD 7/122 TS  
HD 10/122  
HD 10/122 TS

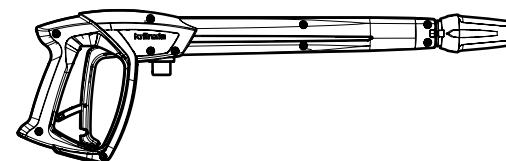

2. Bezpečnostní vypínač pistole s násuvnou spojkou




3. Trubice s lapačem nečistot s trubkou z ušlechtilé oceli a rychlospojkovým trnem

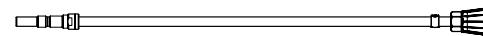

4. Plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli a rychlospojkovým trnem



5. Návod k obsluze  
Výpis náhradních dílů

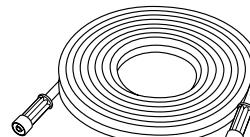

6. Vysokotlaká hadice

## Použití k určenému účelu

Tento vysokotlaký čistící přístroj je třeba používat výhradně jen k čištění vysokotlakým proudem bez čisticích prostředků nebo k čištění nízkotlakým proudem s čisticími prostředky (např. pěnovým injektorem nebo kartáčem na mytí).



**Uživatel musí dbát předpisů pro ochranu životního prostředí, likvidaci odpadků a ochranu vodních toků!**

## Zkoušky

Vysokotlaký čistící přístroj je podle „Směrnic pro tryskací zařízení na tekutiny“ podle potřeby, minimálně ale každých 12 měsíců nutné nechat přezkoušet odborným znalcem, který určí, zda je možný další bezpečný provoz tohoto přístroje. Výsledky zkoušky musí být potvrzeny písemně (viz zkušební zprávy).




**Průmyslově používané vysokotlaké čističe musí být každých 12 měsíců přezkoušeny odborným znalcem!**

## Předcházení nehodám, ochrana zdraví

Vysokotlaký čistící přístroj je vybaven tak, aby při řádné obsluze byly nehody vyloučeny. Obsluhující osobu je třeba upozornit na nebezpečí poranění horkými díly stroje a vysokotlakým proudem vody. Je třeba dodržovat „Směrnice pro tryskací zařízení na tekutiny“.

## Výměna oleje

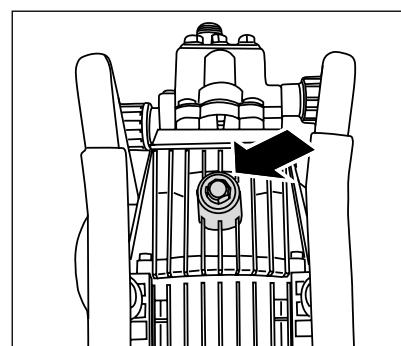

### Nový olej: 0,25 l

Kräntze Vysoce výkonný převodový olej (č. výr.: 400932)




### Prosakování oleje

Při úniku oleje je nutné ihned vyhledat nejbližší zákaznický servis (odborného prodejce). Nedodržení tohoto pokynu může vést k poškození životního prostředí a/nebo poškození převodovky.



**V případě vysoké vlhkosti vzduchu a při kolísání teplot se může tvořit kondenzát. V případě že má olej šedivý nebo bělavý barevný odstín, musíte jej vyměnit.**

## Na co byste měli bezpodmínečně dávat pozor: Problém nedostatku vody

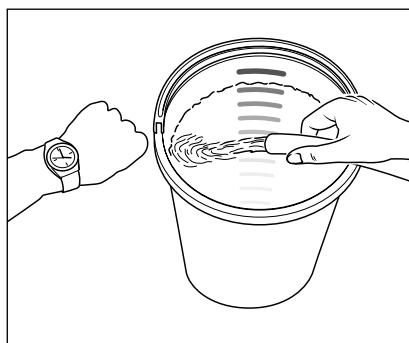

Nedostatek vody se vyskytuje častěji, než si myslíte. Čím výkonnější je vysokotlaký čisticí přístroj, tím větší hrozí nebezpečí, že bude k dispozici málo vody. V případě nedostatku vody dochází v čerpadlu ke kavitaci (směs vody a plynu), čehož si zpravidla nevšimneme, nebo si toho všimneme příliš pozdě. **Dojde ke zničení vysokotlakého čerpadla.** Množství vody, které je k dispozici, zkонтrolujte jednoduše tím, že budete plnit po jednu minutu kbelík s litrovou stupnicí.

### Potřebné minimální množství vody (viz technické údaje).



**Je-li naměřené množství vody příliš malé, je třeba zařízení vychýlit k vodovodní připojce, která potřebné množství doplní. Nedostatek vody způsobuje rychlé opotrebení tesnení (ztráta záruky).**




**Nenechávejte běžet vysokotlaké čerpadlo déle než 60 sekund nasucho!**

## Zásobování vodou



Dbejte předpisů podniku, který Vás zásobuje vodou. Vysokotlaký čisticí přístroj nesmíte podle EN 61 770 připojovat přímo na veřejný rozvod pitné vody. Krátkodobé napojení je ale podle DVGW (Německý svaz plynového a vodního oboru - Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches) přípustné, pokud je v připojovacím vedení zabudováno zařízení bránící zpětnému toku s provětráváním potrubí (Kränzle, č. výr.: 410164). **Voda za zařízením bránícím zpětnému průtoku se již nepovaže za pitnou vodu.** Také napojení přes další člen je přípustné pomocí volného výtoku podle normy EN 61 770 např. použitím nádoby s plovákovým ventilem. Bezprostřední napojení na vodní síť, která není určena pro zásobování pitnou vodou je přípustné.

## Problém nedostatku elektrického proudu

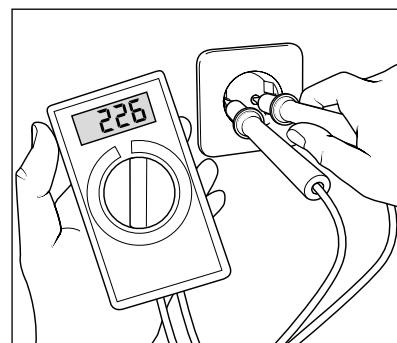

Je-li v okolí vedení na síť připojeno zároveň příliš mnoho odběratelů elektrické energie, může napětí i intenzita proudu, jež je k dispozici, citelně poklesnout. Následkem toho motor vysokotlakého čističe nenaběhne, nebo zcela shoří. Napájení elektrickým proudem může být také chybné, je-li kabel elektrického proudu příliš dlouhý nebo tenký. Příliš dlouhé prodlužovací kably způsobují pokles napětí a tím provozní poruchy a problémy se spouštěním a rozebíháním zařízení.



**Zkontrolujte výšku svého jištění vodičů a v případě pochybností nechte napětí a intenzitu dodávaného proudu zkontrolovat odborníkem (viz technické údaje).**

## Přípojka elektro

Přístroj je dodáván včetně připojovacího kabelu (5 m) se zástrčkou. Zástrčka může být zasunuta pouze v zásuvce, která je instalována podle předpisů a vybavena proudovým chráničem FI **30 mA** a napojena na ochranný vodič. Připojení k elektrické síti musí zajistit příslušný elektrikář a musí být splněny požadavky podle IEC60364-1. Zásuvka musí být se strany sítě jištěna jističem **16 A**. Při použití prodlužovacího kabelu **musí být tento opatřen ochranným vodičem**, který je podle předpisů spojen na zasouvacích spojích. Jednotlivé žily prodlužovacího kabelu musí mít minimální průřez **1,5 mm<sup>2</sup>**. Zasouvací spoje musí být provedeny jako odolné proti stříkající vodě a nesmí ležet na vlhké půdě. V případě prodlužovacích kabelů o délce **více než 10 m** musí být zachován minimální průřez **2,5 mm<sup>2</sup>**! Při použití kabelového navijecího bubnu musí být kabel vždy zcela odtočen.

## Vodní a čisticí systém

Voda musí být do vysokotlakého čerpadla přiváděna pod tlakem nebo nasávána přímo z beztlaké nádrže. Z vysokotlakého čerpadla je pak voda pod tlakem přiváděna do bezpečnostní proudové trubice. Tryskou na této trubici se vytváří vysokotlaký paprsek.



**Uživatel musí dbát předpisů pro ochranu životního prostředí, likvidaci odpadků a ochranu vodních toků!**

## Bezpečnostní proudová trubice s bezpečnostní vypínací pistolí (HD 7/122, HD 10/122)

Bezpečnostní vypínací pistole umožňuje provoz vysokotlakého čisticího přístroje pouze se stlačenou spínací páčkou. Stisknutím spínací páčky otevřete bezpečnostní vypínací pistoli. Kapalina je potom doprováděna k tryisce. Zde se vytváří vstřikovací tlak, který dosáhne rychle hodnoty pracovního tlaku. Uvolněním spínací páčky bezpečnostní vypínací pistoli zavřete a zabráníte dalšímu vytékání kapaliny z bezpečnostní proudové trubice. Manometr z nerezové oceli musí ukazovat hodnotu „0“ barů. Tlakový ráz při zavírání bezpečnostní vypínací pistole otevře pojistný ventil pro regulaci tlaku. Vysokotlaké čerpadlo zůstane zapnuté a bez tlaku dále doprovádí plynule přes obtok. Otevřením bezpečnostní vypínací pistole se zavře pojistný ventil pro regulaci tlaku, motor se znova nastartuje a vysokotlaké čerpadlo dále doprovádí kapalinu s nastaveným pracovním tlakem do bezpečnostní proudové trubice.

## Bezpečnostní proudová trubice s bezpečnostní vypínací pistolí (HD 7/122 TS, HD 10/122 TS)

Bezpečnostní vypínací pistole umožňuje provoz stroje pouze se stlačenou pojistnou páčkou spouště. Stisknutím spínací páčky otevřete bezpečnostní pistolové spínací zařízení. Kapalina je potom doprováděna k tryisce. Zde se vytváří tlak, který dosáhne rychle hodnoty zvoleného tlaku. Uvolněním spínací páčky bezpečnostní pistolové spínací zařízení zavřete a zabráníte dalšímu vytékání kapaliny z bezpečnostní ocelové trubky. Manometr z nerezové oceli musí ukazovat hodnotu „0“ barů. Tlakový ráz při zavírání bezpečnostní vypínací pistole otevře pojistný ventil pro regulaci tlaku. Motor je vypnut tlakovým spínačem. Otevřením bezpečnostní vypínací pistole se zavře pojistný ventil pro regulaci tlaku, motor se restartuje a vysokotlaké čerpadlo čerpá kapalinu nastaveným pracovním tlakem do bezpečnostní proudové trubice.



**Bezpečnostní vypínací pistole je bezpečnostní zařízení. Opravy mohou provádět pouze zasvěcení odborníci. Jako náhradní díly je možné použít pouze součástky povolené výrobcem.**

## Pojistný ventil pro regulaci tlaku

Pojistný ventil pro regulaci tlaku chrání vysokotlaký čisticí přístroj před nepřípustně vysokým přetlakem a je konstruován tak, aby nebylo možné nastavit vyšší provozní tlak, než je přípustné. Omezovací matice otočného držadla (madla) je zapečetěna lakem. Otáčením madla je možné plynule nastavit pracovní tlak a množství vystřikující tekutiny.



**Výměnu, opravy, nová seřízení a zapečetění smějí provádět pouze odborní znalci.**

## Motorový jistič

Motor je chráněn před přetížením motorovým jističem. Při přetížení nebo zablokování motoru se vysokotlaký čisticí přístroj vypne. Při opakovaném vypnutí motoru odstraňte příčinu poruchy.



Výměnu součástek a zkušební práce mohou provádět pouze odborní znalci a to pouze **na přístroji, který je odpojen od elektrické sítě**, to znamená při **odpojené zástrčce přívodu elektrického proudu ze zásuvky**.

## Systém Totalstop

HD 7/122 TS a HD 10/122 TS jsou vybaveny systémem Totalstop. Je-li hlavní vypínač zapnutý, tak se při otevření bezpečnostní vypínací pistole pomocí tlakového spínače nastartuje motor. Při zavření bezpečnostní vypínací pistole se motor ihned vypne.

## Vysokotlaká hadice a zařízení pro ostřikování


Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení, které patří k vybavení přístroje HD 7/122, HD 7/122 TS, HD 10/122 a HD 10/122 TS, jsou vyrobena z vysoko kvalitního materiálu a jsou přizpůsobena provozním podmínkám vysokotlakého čisticího přístroje a podle předpisů také označena.



V případě potřeby výměny smí být použity pouze originální náhradní díly schválené firmou Kränzle. V případě použití náhradních dílů dodaných třetími osobami dochází k automatickému zániku záruky! Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení je nutné napojit s těsností odolávající vysokému tlaku (žádný prosak).



Vedení vysokotlaké hadice nesmí být přejízděna, nadměrně natahována nebo kroucena. Vedení vysokotlaké hadice nesmí být vedeno přes ostré hrany. Vadné vysokotlaké hadice nesmíte opravovat (podle DIN 20022). Musíte je vyměnit za nové hadice, schválené výrobcem stroje.

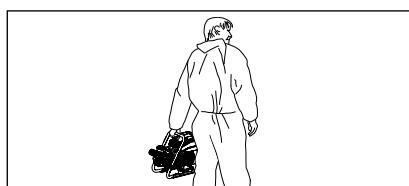

1. HD 7/122, HD 7/122 TS, HD 10/122 nebo HD 10/122 TS přineste na místo použití. Při umisťování vysokotlakého čisticího přístroje dbejte, aby byl stabilně postaven.



**HD 7/122, HD 7/122 TS, HD 10/122 a HD 10/122 TS nestavte na nestabilní podklad, protože vysokotlaký čisticí přístroj během provozu vibruje.**




**Při přenášení HD 7/122, HD 7/122 TS, HD 10/122 a HD 10/122 TS, dbejte na hmotnost vysokotlakého čisticího přístroje (viz Technické údaje).**




**Při použití vysokotlakého čisticího přístroje vždy dodržujte bezpečnostní pokyny.**




**HD 7/122, HD 7/122 TS, HD 10/122 a HD 10/122 TS nesmí být instalován a používán v prostorách ohrožených požárem a výbuchem ani v loužích. Vysokotlaký čisticí přístroj se nesmí používat pod vodou. Pokud se stroj přesto používá v nebezpečné oblasti, je třeba dodržovat tamní bezpečnostní předpisy.**

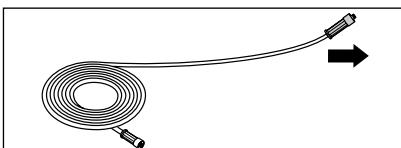


2. Odvíjete vysokotlakou hadici rovně bez vytváření smyček. Vysokotlaká hadice může na některých podlahách zanechat stopy po oděru. Alternativně v našem sortimentu najdete i vysokotlaké hadice non-marking.

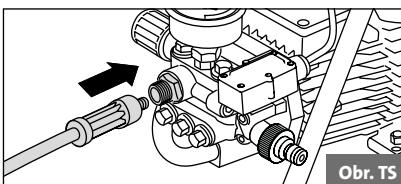


3. Přišroubujte vysokotlakou hadici (otočné šroubové spojení - šedá), která je součástí dodávky, pevně a těsně k výstupu čerpadla.

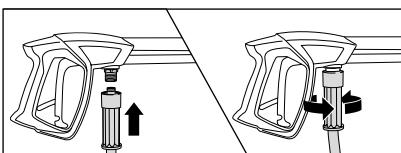

4. Zapojte šedé otočné šroubení vysokotlaké hadice do bezpečnostní vypínači pistole. Následně díly pevně přišroubujte tak, aby nemohl unikat tlak.

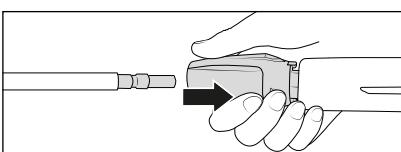

5. Nejprve stáhněte bezpečnostní pouzdro bezpečnostní vypínači pistole, poté zasuňte trubici do zasouvací spojky bezpečnostní vypínači pistole.

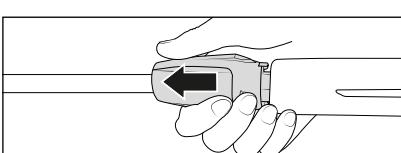

6. Po zasunutí nástavce uvolněte bezpečnostní pouzdro a dbejte na bezpečné uložení nástavce. **Zásuvnou objímkou pravidelně mazejte tukem neobsahujícím tuk.**



**Za provozu nesmíte pracovat s zásuvnou spojkou / dotýkat se zásuvné spojky! Hrozí vysoké riziko úrazu!**




**Před zasnutím zkontrolujte čistotu zasouvací spojky a zásuvné vsuvky (písek, nečistoty...), případně je očistěte čistou vodou. Nečistoty mohou poškodit těsnění v zasouvací spojce.**



**V případě použití prodlužovacích prvků pro vysokotlakou hadici pamatujte na maximální délku 20 m!**



**Příslušenství smíte připojit pouze k bezpečnostní vypínači pistoli schválené společností Kränzle.**

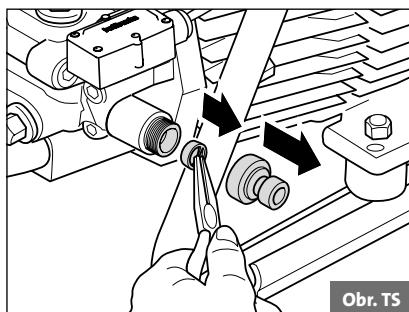


Obr. TS

- 7. Před každým uvedením do provozu zkontrolujte čistotu filtru připojení vody.** Ručně našroubujte nasazovací spojku. Vyměte špičatými kleštěmi vstupní vodní sítko a důkladně je vypláchněte a očistěte pod čistou vodou. Pokud je síto znečištěno, nemůže jím protékat voda, a nevytváří se zde tlak.



**Pozor na poškození vstupního vodního sítka. Nepoužívejte vysokotlaký čisticí přístroj bez filtru nebo s poškozeným filtrem.**

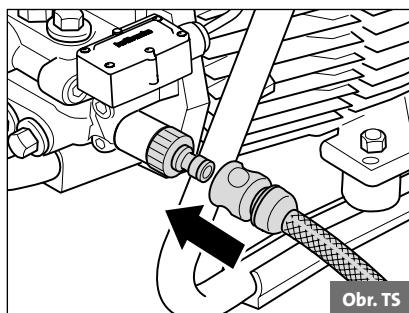


Obr. TS

- 8. Připojte vodní hadici ke vstupnímu přívodu vody (minimální požadavky: délka hadice 5 m, průřez 3/4", 10 barů).** Vysokotlaký čisticí přístroj může být volitelně připojen k tlakovému vodovodu (vstupní tlak 1-10 barů) se studenou vodou nebo s vodou o teplotě až 60 °C. U HD 7/122 a HD 7/122 TS existuje možnost nasát vodu z nádrže (viz přímé nasávání).




**Pozor v případě teplé vstupní vody!**

V případě provozu se vstupní vodou teplou 60°C dochází ke zvýšení teplot. Nedotýkejte se kovových dílů na zařízení bez ochranných rukavic!



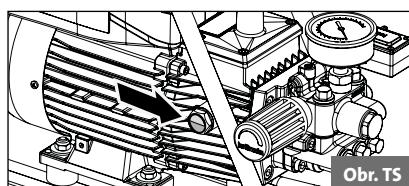


Obr. TS

- 9. Před každým uvedením do provozu zkontrolujte hladinu oleje na skle olejoznaku.**
- Hladina oleje musí být vidět uprostřed skla olejoznaku.

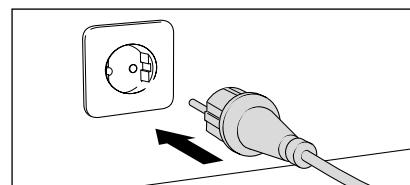

**Zástrčky nebo součástí vedoucích elektrický proud se nedotýkejte mokrýma nebo vlhkýma rukama.**

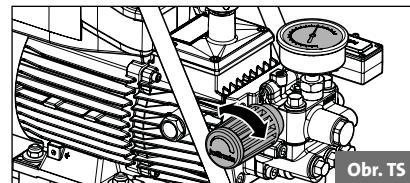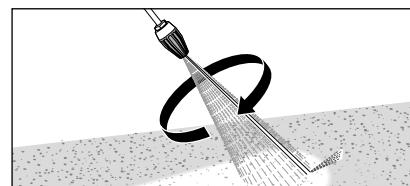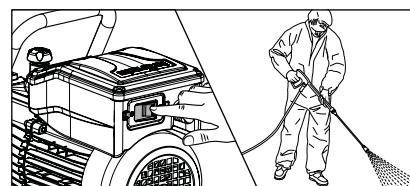

Obr. TS

- 10. Zajistěte napojení na elektrický proud (viz technické údaje).**


- 11. Vysokotlaký čisticí přístroj zapínejte s otevřenou bezpečnostní vypínači pistoli. Odvzdušnění vysokotlakého čisticího přístroje:** Bezpečnostní vypínači pistoli několikrát otevřete a zavřete. Začněte s procesem čištění.

- 12. Při používání lapače nečistot je třeba dbát na to, abyste trubici při spuštění drželi směrem dolů.**


- 13. Provozní tlak plynule regulujte prostřednictvím ručního kolečka. Maximální dostupný tlak je pevně nastaven z výrobního závodu.**

## Přímý odběr vody u HD 7/122 a HD 7/122 TS

Vysokotlaký čisticí přístroj díky sacímu výkonu vysokotlakého čerpadla (do nasávací výšky 1 m, max. délka hadice 3 m) nabízí možnost nasávat vodu k čištění i ze zvláštních nádrží nebo rybníků.

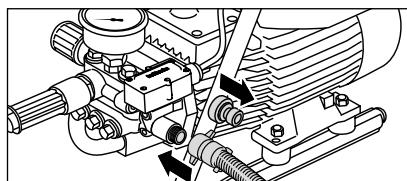

1. Namontujte nasávací hadici se sacím filtrem (č. výr.: 150383).
2. Nasávací hadici naplněnou vodou zavěste do nádrže naplněné vodou a začněte s čištěním.  
**Dbejte na čistou vodu!**  
**Nenasávejte vodu obsahující chlor!**  
**Nenasávejte vzduch!**

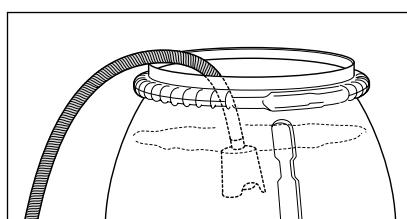

**Před prvním sáním musí být vysokotlaké čerpadlo a nasávací hadice naplněny vodou.**



### Upozornění

V závislosti na kvalitě vody se může stát, že se ventily po delším prostoji slepí. Následkem toho nemůže vysokotlaký čisticí přístroj správně nasávat vodu z nádrže.


Pak vodní hadici s tlakovou vodou připojte ke vstupu čerpadla.

Po spuštění vysokotlakého čisticího přístroje tlaková voda otevře ventily, které mohou zase nasávat z nádrže a pracovat jako obvykle.

1. Vysokotlaký čisticí přístroj vypnout
2. Uzavřete přívod vody
3. Krátce otevřete bezpečnostní vypínači pistoli, dokud tlak neklesne
4. Zajistěte bezpečnostní vypínači pistoli
5. Odšroubujte vysokotlakou hadici od bezpečnostní vypínači pistole
6. Vyprázdněte obsah vysokotlakého čerpadla: Držte pevně vysokotlakou hadici a nechejte zapnutý motor, dokud nepřestane vytékat voda.
7. Vytáhněte zástrčku přívodu elektrického proudu ze zásuvky
8. Vysokotlakou hadici vyčistěte a zpříma ji naviňte
9. Vyčistěte a naviňte síťový připojovací kabel
10. Vyčistěte vstupní sítko vody
11. V zimě skladujte vysokotlaký čisticí přístroj v prostorách chráněných před mrazem

### Ochrana proti mrazu

K ochraně vysokotlakého čisticího přístroje před mrazem musíte přístroj úplně vyprázdnit. Vysokotlaký čisticí přístroj odpojte od zásobování vodou a zapněte jej. Otevřením bezpečnostní vypínači pistole vytlačí vysokotlaké čerpadlo vodu z vysokotlakého čisticího přístroje. **Vysokotlaký čisticí přístroj nenechávejte bez vody běžet déle než 1 minutu.**

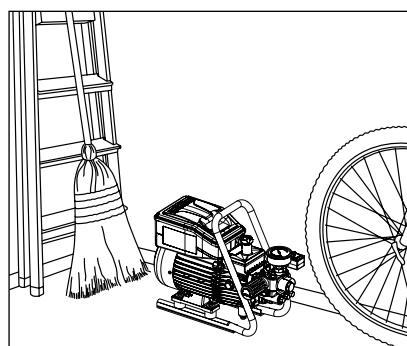


Kompaktní a mobilní vysokotlaký čisticí přístroj Kränzle lze díky malé ploše dobrě skladovat.

**Problem**

Vysokotlaký čisticí přístroj běží a z trysky nevytéká voda.  
Manometr z nerezové oceli ukazuje maximální tlak.

**Příčina**

**Hlavně pravděpodobně je tryska ucpaná.**

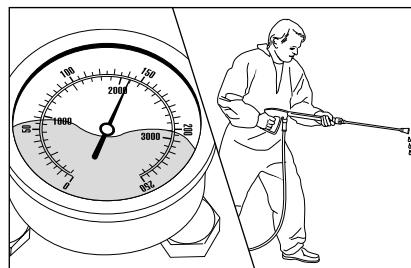


Manometr z nerezové oceli ukazuje maximální tlak. Z trubice nevytéká žádná nebo jen velmi málo vody.

(V manometru z nerezové oceli není voda, jedná se o glycerín k tlumení vibrací ručičky.)

**Způsob postupu:**

Vysokotlaký čisticí přístroj vypněte.  
Vytáhněte síťovou zástrčku. Pro vypuštění tlaku krátce aktivujte bezpečnostní vypínač pistoli.

Vyjměte odšroubujte pistoli a trubici a propláchněte docista hadici kvůli případným zbytkům.  
Zkontrolujte vstupní vodní filtr, zda není znečištěný.

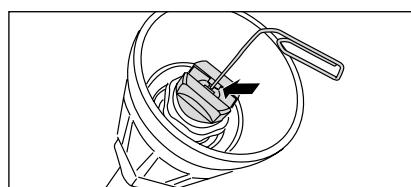

Pokud problém přetrvá, opatrně drátem (kancelářskou sponkou) proštouchněte otvor trysky. Pokud by vyčištění za pomoci drátu nepřineslo požadovaný výsledek, je třeba trubici vyměnit.




**Před každou opravou vytáhněte síťovou zástrčku!**

**Problem**

Z trysky vytéká nepravidelný vodní paprsek.  
Na manometru z nerezové oceli je nízký tlak.


**Příčina**

**Možná, že jsou znečištěné nebo zlepěny ventily.**

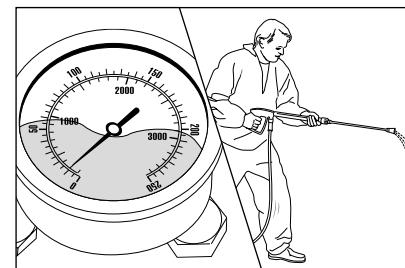


I přes otevřenou regulaci tlaku ukazuje manometr z nerezové oceli málo tlaku. Z trubice vychází nepravidelný vodní paprsek. Vysokotlaká hadice vibruje.


(V manometru z nerezové oceli není voda, jedná se o glycerín k tlumení vibrací ručičky.)

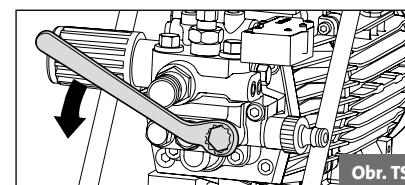**Způsob postupu:**

Postupně rozšroubujte všechn 6 ventilů (vertikálně a horizontálně pomocí ve třetí řadě umístěných mosazných šroubů se šestihrannou hlavou).

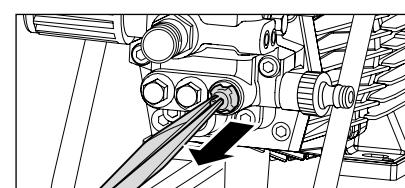

Odeberte šroub s tělesem ventilu včetně O kroužku. Zkontrolujte těsnící kroužek, zda není poškozen. V případě poškození je třeba O kroužek vyměnit.

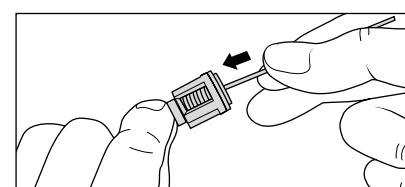


Vyčistěte ventily pomocí drátu (kancelářské sponky) a pokud možno pod tekoucí vodou.

Při opětné montáži nezapomeňte na těsnící kroužek!

**HD 7/122, HD 10/122****Problem**


Po zavření bezpečnostní vypínači pistole se vždy přepne pojistný ventil pro regulaci tlaku. Manometr z nerezové oceli i nadále ukazuje maximální tlak.

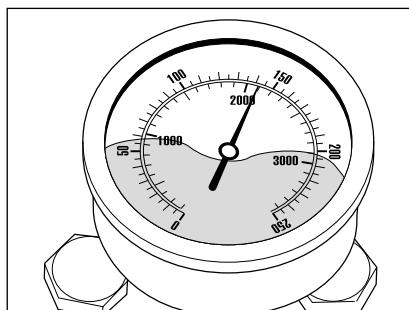**Možná příčina č. 1****Průsak.**


Po zavření bezpečnostní vypínači pistole musí být přepnut pojistný ventil pro regulaci tlaku. Manometr z nerezové oceli musí nyní ukazovat hodnotu „0“ barů. Pokud nedojde k přepnutí a na manometru z nerezové oceli je i nadále zobrazen maximální tlak, může být příčinou tohoto jevu netěsnost vysokotlakého čerpadla, tlakového spínače, vysokotlaké hadice nebo bezpečnostní vypínači pistole.

**Způsob postupu:**

Zkontrolujte těsnost spojení od vysokotlakého čistícího přístroje k vysokotlaké hadici, od vysokotlaké hadice k bezpečnostní vypínači pistole a také spojení trubice a bezpečnostní vypínači pistole.

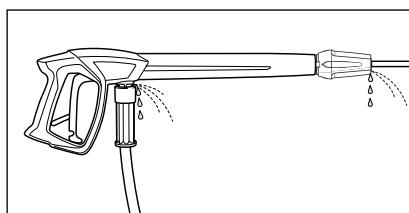


Vysokotlaký čistící přístroj vypněte. K uvolnění tlaku krátce aktivujte bezpečnostní vypínači pistoli. Vyjměte vysokotlakou hadici, bezpečnostní vypínači pistoli a trubici a zkontrolujte těsnící kroužky. V případě poškození vyměňte těsnicí O-kroužky.

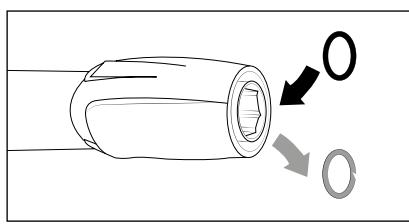


**V případě netěsnosti se na eventuální následné škody nevztahuje záruka.**

**HD 7/122, HD 10/122****Problem**


Po zavření bezpečnostní vypínači pistole se vždy přepne pojistný ventil pro regulaci tlaku. Manometr z nerezové oceli i nadále ukazuje maximální tlak.

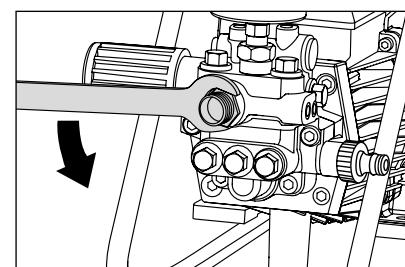**Možná příčina č. 2:****Zpětný ventil je vadný.****Způsob postupu:**

Vysokotlaký čistící přístroj vypnout, odpojte zástrčku ze zásuvky. Uzavřete přívod vody. Pro vypuštění tlaku krátce aktivujte bezpečnostní vypínači pistoli. Rozšroubujte výstup čerpadla.

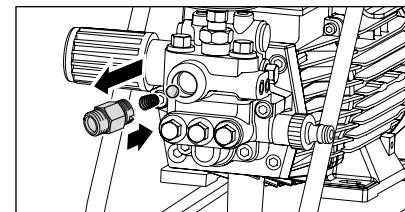

Vyjměte zpětné těleso a zkontrolujte, zda není O kroužek znečištěný nebo poškozený. Zkontrolujte také těsnící sedlo v tělesu čerpadla, zda není znečištěné nebo poškozené.

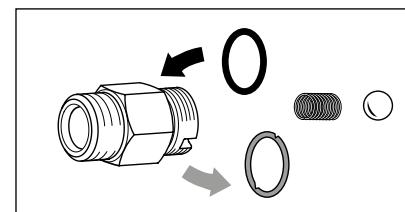

V případě poškození vyměňte těsnicí O-kroužky.


**V případě poškození čerpadla kvůli vadným těsnicím kroužkům následkem nasávání vzduchu nebo nedostatku vody (kavitace) nelze uplatňovat nárok na záruku.**

**HD 7/122 TS, HD 10/122 TS****Problem**

Po uzavření bezpečnostní vypínači pistole se vysokotlaký čisticí neustále zapíná a vypíná. Manometr z nerezové oceli i nadále ukazuje maximální tlak.

**Možná příčina č. 1**


**Průsak.**

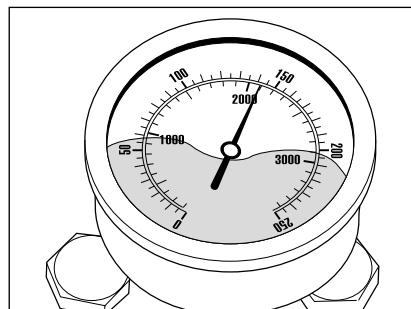

Po uzavření bezpečnostní vypínači pistole se vysokotlaký čisticí přístroj musí vypnout. Manometr z nerezové oceli musí nyní ukazovat hodnotu „0“ barů. "Pokud nedojde k vypnutí a na manometru z nerezové oceli je i nadále maximální tlak, může být příčinou tohoto jevu netěsnost, vysokotlakého čerpadla, tlakového spínače, vysokotlaké hadice nebo bezpečnostní vypínači pistole."

**Způsob postupu:**

Zkontrolujte těsnost spojení od vysokotlakého čisticího přístroje k vysokotlaké hadici, od vysokotlaké hadice k bezpečnostní vypínači pistole i také spojení trubice a bezpečnostní vypínači pistole.

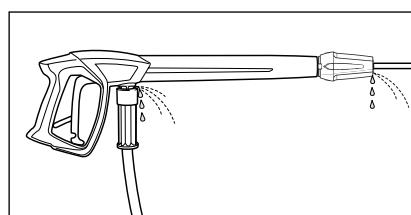

Vysokotlaký čisticí přístroj vypněte. K uvolnění tlaku krátce aktivujte bezpečnostní vypínači pistoli. Vyjměte vysokotlakou hadici, bezpečnostní vypínači pistoli a trubici a zkontrolujte těsnící kroužky. V případě poškození vyměňte těsnicí O-kroužky.


**V případě netěsnosti se na eventuální následné škody nevztahuje záruka.**

**HD 7/122 TS, HD 10/122 TS****Problem**


Po uzavření bezpečnostní vypínači pistole se vysokotlaký čisticí neustále zapíná a vypíná. Manometr z nerezové oceli i nadále ukazuje maximální tlak.

**Možná příčina č. 2:**


**Zpětný ventil je vadný.**

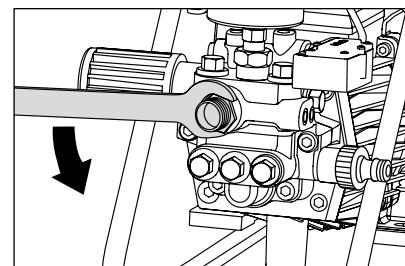**Způsob postupu:**

Vysokotlaký čisticí přístroj vypnout, odpojte zástrčku ze zásuvky. Uzavřete přívod vody. Pro vypuštění tlaku krátce aktivujte bezpečnostní vypínači pistoli. Rozšroubujte výstup čerpadla.

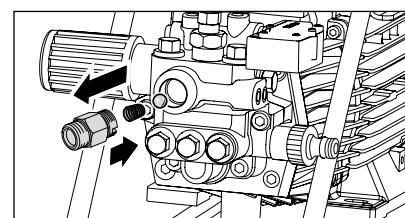

Vyjměte zpětné těleso a zkontrolujte, zda není O kroužek znečištěný nebo poškozený. Zkontrolujte také těsnicí sedlo v tělesu čerpadla, zda není znečištěné nebo poškozené.

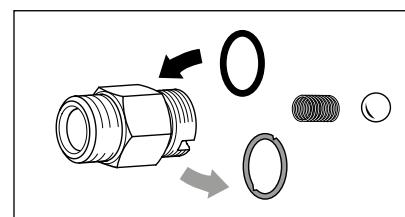

V případě poškození vyměňte těsnicí O-kroužky.



**V případě poškození čerpadla kvůli vadným těsnicím kroužkům následkem nasávání vzduchu nebo nedostatku vody (kavitace) nelze uplatňovat nárok na záruku.**

**Rotační kartáč s nástavcem**



- Trubka z ušlechtilé oceli
- 500 mm
- Kartáčová hlava Ø 180 mm
- Velikost trysek 3,2 mm
- S pojistkou proti přetočení
- S rychlospojkovým trnem

Č. výr.: 410506

**Pěnový injektor**

- 1 litr, s nádrží
- Dávkování v 5 stupních
- S rychlospojkovým trnem

Č. výr.: 135303

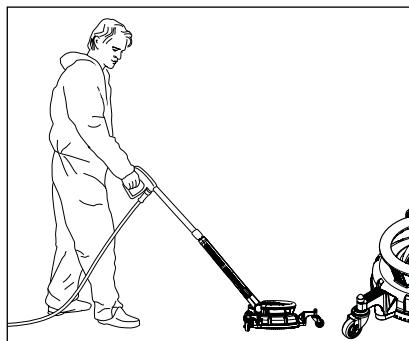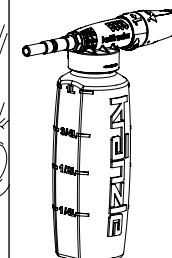**Nástavec pro čištění podlah  
Round Cleaner UFO \***

- Ø 300 mm
- Systém trysek 045
- S kolečky
- S rychlospojkovým trnem



\* nevhodné pro HD 7/122 TS + HD 7/122 TST

Č. výr.: 41881

**Ochrana proti postříkání**



- 280 mm x 190 mm
- Pro všechny mycí nástavce s tryskou

Č. výr.: 132600

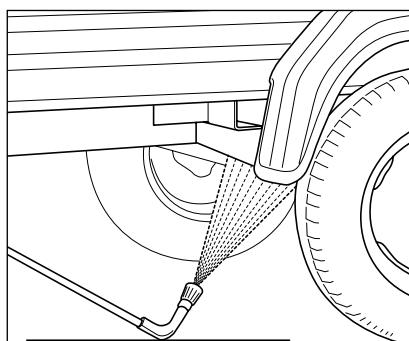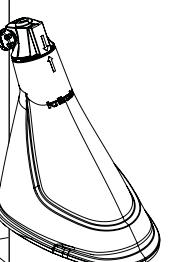**Nástavec na mytí podvozků**

- Trubka z ušlechtilé oceli
- 1000 mm
- Velikost trysek 4007
- S pojistkou proti přetočení
- S rychlospojkovým trnem

Č. výr.: 410755

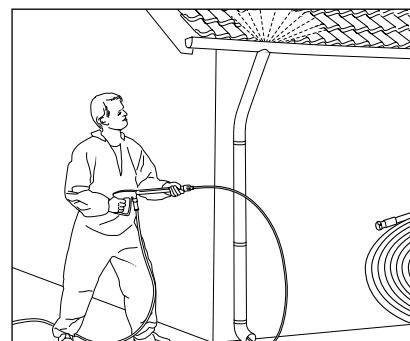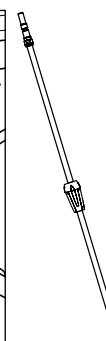**Hadice na čištění potrubí s tryskou**

- V různých délkách
- Systém trysek KN 055
- S rychlospojkovým trnem

10 m	Č. výr.: 12550
15 m	Č. výr.: 125501
20 m	Č. výr.: 125502
25 m	Č. výr.: 125503
30 m	Č. výr.: 125504



V případě příslušenství vysokotlakého čističe se jedná o bezpečnostní součásti! Při použití součástí, které nebyly schváleny společností Kränzle, zaniká jakákoli záruka.



Uveďte v objednávce technické údaje vysokotlakého čističe (typ přístroje).

Tímto prohlašujeme, že konstrukce vysokotlakých čisticích přístrojů: **HD 7/122, HD 7/122 TS  
HD 10/122, HD 10/122 TS**

Jmenovitý průtok: **HD 7/122, HD 7/122 TS: 420 l/h  
HD 10/122, HD 10/122 TS: 600 l/h**

místo uložení technických podkladů: **Fa. Josef Kränzle GmbH & Co. KG  
Manfred Bauer  
Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen**

splňuje následující směrnice a jejich změny pro vysokotlaké čisticí přístroje:

**Směrnice o strojích a zařízeních 2006/42/ES**  
**Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU**  
**Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (ROHS) 2011/65/EU**  
**Směrnice o emisi hluku zařízení určených k použití ve venkovním prostoru 2000/14/ES**


Typická hladina akustického výkonu:  
**HD 7/122, HD 7/122 TS: 81,7 dB (A)**  
**HD 10/122, HD 10/122 TS: 88,1 dB (A)**  
**HD 7/122, HD 7/122 TS: 83 dB (A)**  
**HD 10/122, HD 10/122 TS: 90 dB (A)**

Hladina akustického tlaku garantována:  
**Anhang V, Outdoorrhlinie 2000/14/EG**

Použitý postup hodnocení shody:  
**EN 60335-1:2012/A13:2017**  
**EN 60335-2-79:2012**  
**EN 62233: 2008**  
**EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011**  
**EN 55014-2: 2015**  
**EN 61000-3-2: 2014**  
**EN 61000-3-3: 2013**

Josef Kränzle GmbH & Co. KG  
Rudolf-Diesel-Straße 20  
89257 Illertissen (Germany)

Illertissen, 2019-04-05

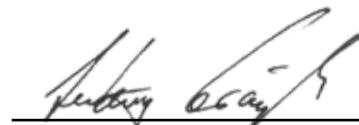

Ludwig Kränzle  
(Jednatel)

Záruční povinnost společnosti Josef Kränzle GmbH & Co. KG vůči prodejci, od kterého jste tento vysokotlaký čisticí přístroj Kränzle (= výrobek) získali, platí výhradně jen pro věcné, materiálové a výrobní vady.

Vady, které lze odvodit z dlouhého a častého používání výrobku a jsou typické pro stáří a četnost používání vysokotlakého čisticího přístroje, jsou vady způsobené opotřebením příslušných komponent výrobků, a proto nepředstavují vadu výrobku. Takové vady nejsou důvodem k reklamaci kupujícího. Zejména tlakoměr, tryska, ventily, těsnící manžety, vysokotlaká hadice a zařízení pro ostřikování jsou díly podléhající opotřebení.

Výrobek musí být používán v souladu s tímto návodem k obsluze.  
Návod k obsluze je součástí záručních podmínek.

Změny bezpečnostních zařízení výrobku i chybná obsluha, rovněž i překročení mezi teploty a otáček, jakož i podpětí, nedostatek vody a znečištěná voda, i používání výrobku k neurčenému účelu může vést k poškození výrobku, které nepředstavuje věcnou vadu.

Je-li používání jiných než originálních dílů příslušenství Kränzle a originálních náhradních dílů Kränzle příčinou poškození našeho výrobku, může to vést k úplné ztrátě nároků na záruku. Jen používání originálních dílů příslušenství Kränzle a originálních náhradních dílů Kränzle, které jsou určeny pro vysokotlaký čisticí přístroj Kränzle, nabízí záruku bezpečného a bezporuchového provozu vysokotlakého čisticího přístroje Kränzle.

Pro každou dotyčnou zemi platí zákonné stanovené promláčecí lhůty pro zákonné nároky na odstranění vady.

V záručních případech i při výskytu ostatních závad se s příslušenstvím a dokladem o koupě obraťte na svého prodejce nebo nejbližší autorizovaný zákaznický servis. Ten najdete na internetu na adrese [www.kraenzle.com](http://www.kraenzle.com).

**Průmyslově používané vysokotlaké čističe musí být každých 12 měsíců přezkoušeny odborným znalcem!** Zkušební zpráva o roční bezpečnostní zkoušce (UVV) podle směrnic pro tryskací stroje používající kapalinu. (Tento zkušební formulář slouží jako doklad pro provedení opakované zkoušky a je nutné jej dobré uschovat!)

Zkušební pečetní známky Kränzle Objedn. čís. UVV200106UVV200106

Majitel: ..... Typ: .....  
 Adresa: ..... Číslo série: .....  
 ..... Číslo zakázky na opravu: .....

Rozsah zkoušky	v porádku	ano	ne	opraveno
Typový štítek (k dispozici)				
Návod k obsluze (k dispozici)				
Ochranný oblek, ochranné zařízení				
Tlakové vedení (těsnost)				
Manometr z ušlechtilé oceli (funkce)				
Plovákový ventil (těsnost)				
Stríkací zarízení (označení)				
Vysokotlaká hadice / spojení (poškození, označení)				
Bezpečnostní ventil se otevře při 10% / 20% překročení				
Sítový připojovací kabel (poškození)				
Ochranný vodič (připojený)				
Vypínač ZAP/VYP				
Použité chemikálie				
Uvolněné chemikálie				

Zkušební údaje	zjištěná hodnota	nastaveno na
Vysokotlaká tryska		
Provozní tlak.....barů		
Vypínač.....barů		
Nepřekročen odpor ochranného vodiče / hodnota		
Izolace		
Svodový proud		
Bezpečnostní vypínačí pistole je zajištěná		

#### Výsledek (zakřížkujte)

- Vysokotlaký čistící přístroj byl odborným znalcem přezkoušen v souladu se směrnicemi pro tryskací stroje používající kapalinu. Zjištěné závady byly odstraněny, takže se tímto potvrzuje pracovní bezpečnost přístroje.
- Vysokotlaký čistící přístroj byl odborným znalcem přezkoušen v souladu se směrnicemi pro tryskací stroje používající kapalinu. Pracovní bezpečnost přístroje bude znova zajištěna teprve po odstranění zjištěných závad opravou nebo výměnou poškozených dílů.

Příští opakovaná zkouška podle směrnic pro tryskací stroje používající kapalinu musí být provedena nejpozději do: Měsíc ..... Rok .....

Místo, Datum ..... Podpis .....

**Průmyslově používané vysokotlaké čističe musí být každých 12 měsíců přezkoušeny odborným znalcem!** Zkušební zpráva o roční bezpečnostní zkoušce (UVV) podle směrnic pro tryskací stroje používající kapalinu. (Tento zkušební formulář slouží jako doklad pro provedení opakované zkoušky a je nutné jej dobré uschovat!)

Zkušební pečetní známky Kränzle Objedn. čís. UVV200106UVV200106

Majitel: ..... Typ: .....  
 Adresa: ..... Číslo série: .....  
 ..... Číslo zakázky na opravu: .....

Rozsah zkoušky	v porádku	ano	ne	opraveno
Typový štítek (k dispozici)				
Návod k obsluze (k dispozici)				
Ochranný oblek, ochranné zařízení				
Tlakové vedení (těsnost)				
Manometr z ušlechtilé oceli (funkce)				
Plovákový ventil (těsnost)				
Stríkací zarízení (označení)				
Vysokotlaká hadice / spojení (poškození, označení)				
Bezpečnostní ventil se otevře při 10% / 20% překročení				
Sítový připojovací kabel (poškození)				
Ochranný vodič (připojený)				
Vypínač ZAP/VYP				
Použité chemikálie				
Uvolněné chemikálie				

Zkušební údaje	zjištěná hodnota	nastaveno na
Vysokotlaká tryska		
Provozní tlak.....barů		
Vypínač.....barů		
Nepřekročen odpor ochranného vodiče / hodnota		
Izolace		
Svodový proud		
Bezpečnostní vypínačí pistole je zajištěná		

#### Výsledek (zakřížkujte)

- Vysokotlaký čistící přístroj byl odborným znalcem přezkoušen v souladu se směrnicemi pro tryskací stroje používající kapalinu. Zjištěné závady byly odstraněny, takže se tímto potvrzuje pracovní bezpečnost přístroje.
- Vysokotlaký čistící přístroj byl odborným znalcem přezkoušen v souladu se směrnicemi pro tryskací stroje používající kapalinu. Pracovní bezpečnost přístroje bude znova zajištěna teprve po odstranění zjištěných závad opravou nebo výměnou poškozených dílů.

Příští opakovaná zkouška podle směrnic pro tryskací stroje používající kapalinu musí být provedena nejpozději do: Měsíc ..... Rok .....

Místo, Datum ..... Podpis .....

**Josef Kränzle GmbH & Co. KG**

Rudolf-Diesel-Straße 20  
89257 Illertissen (Germany)

[sales@kraenzle.com](mailto:sales@kraenzle.com)

© Kränzle 09.02.2021 / Ord. no.: 308240 / Technické změny a omyly vyhrazeny.

■ Made  
■ in  
■ Germany